

# FVS - Probenahme






## - definiertes Volumen

Das Probenahmesystem wird ständig mit Produkt durchflossen.

Zur Probeentnahme wird der Handhebel einmal durchgängig umgelegt. Dadurch wird parallel der Produktein- und austritt geschlossen und das Probevolumen im Zylinder gekammert. Mit Erreichen der Endstellung des Handhebels sind der Probenauslauf und die Gaspendingelung geöffnet. Das Probevolumen fließt drucklos in die Flasche.

Mit Rückstellung des Handhebels wird der Zylinder wieder durchflossen.

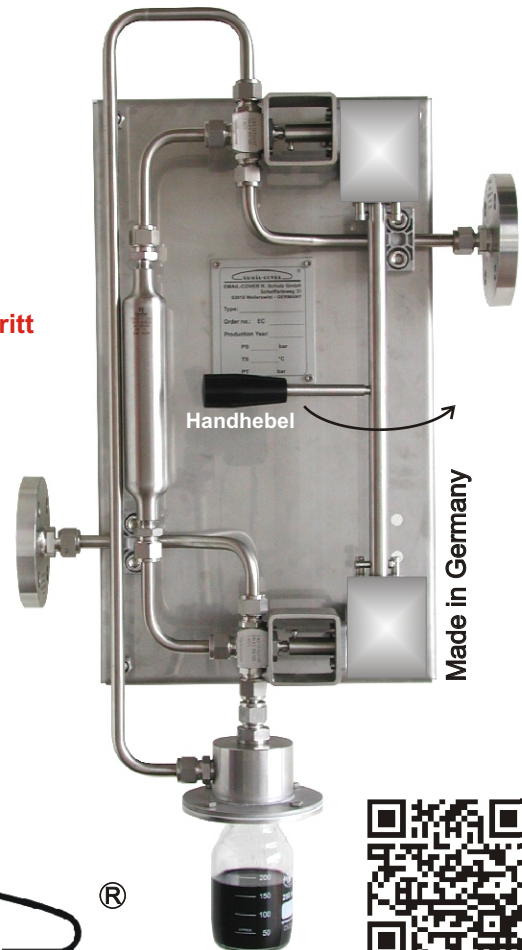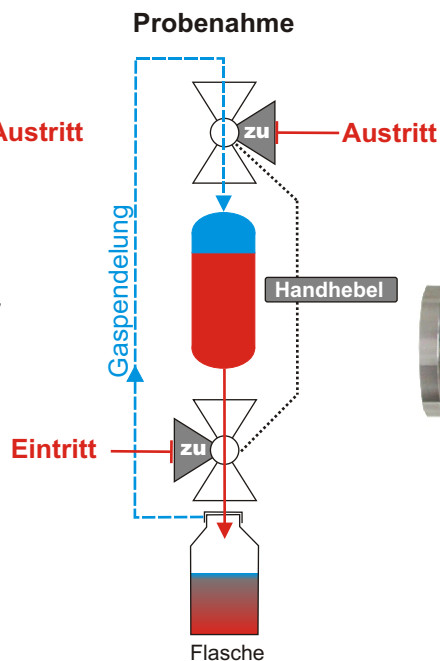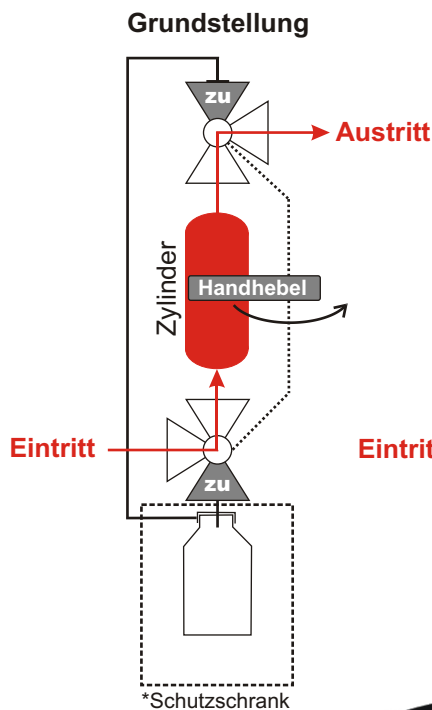

**EMAIL-COVER**®

